


# We gaan samen voor optimaal rendement en waardebehoud van uw Astronaut .

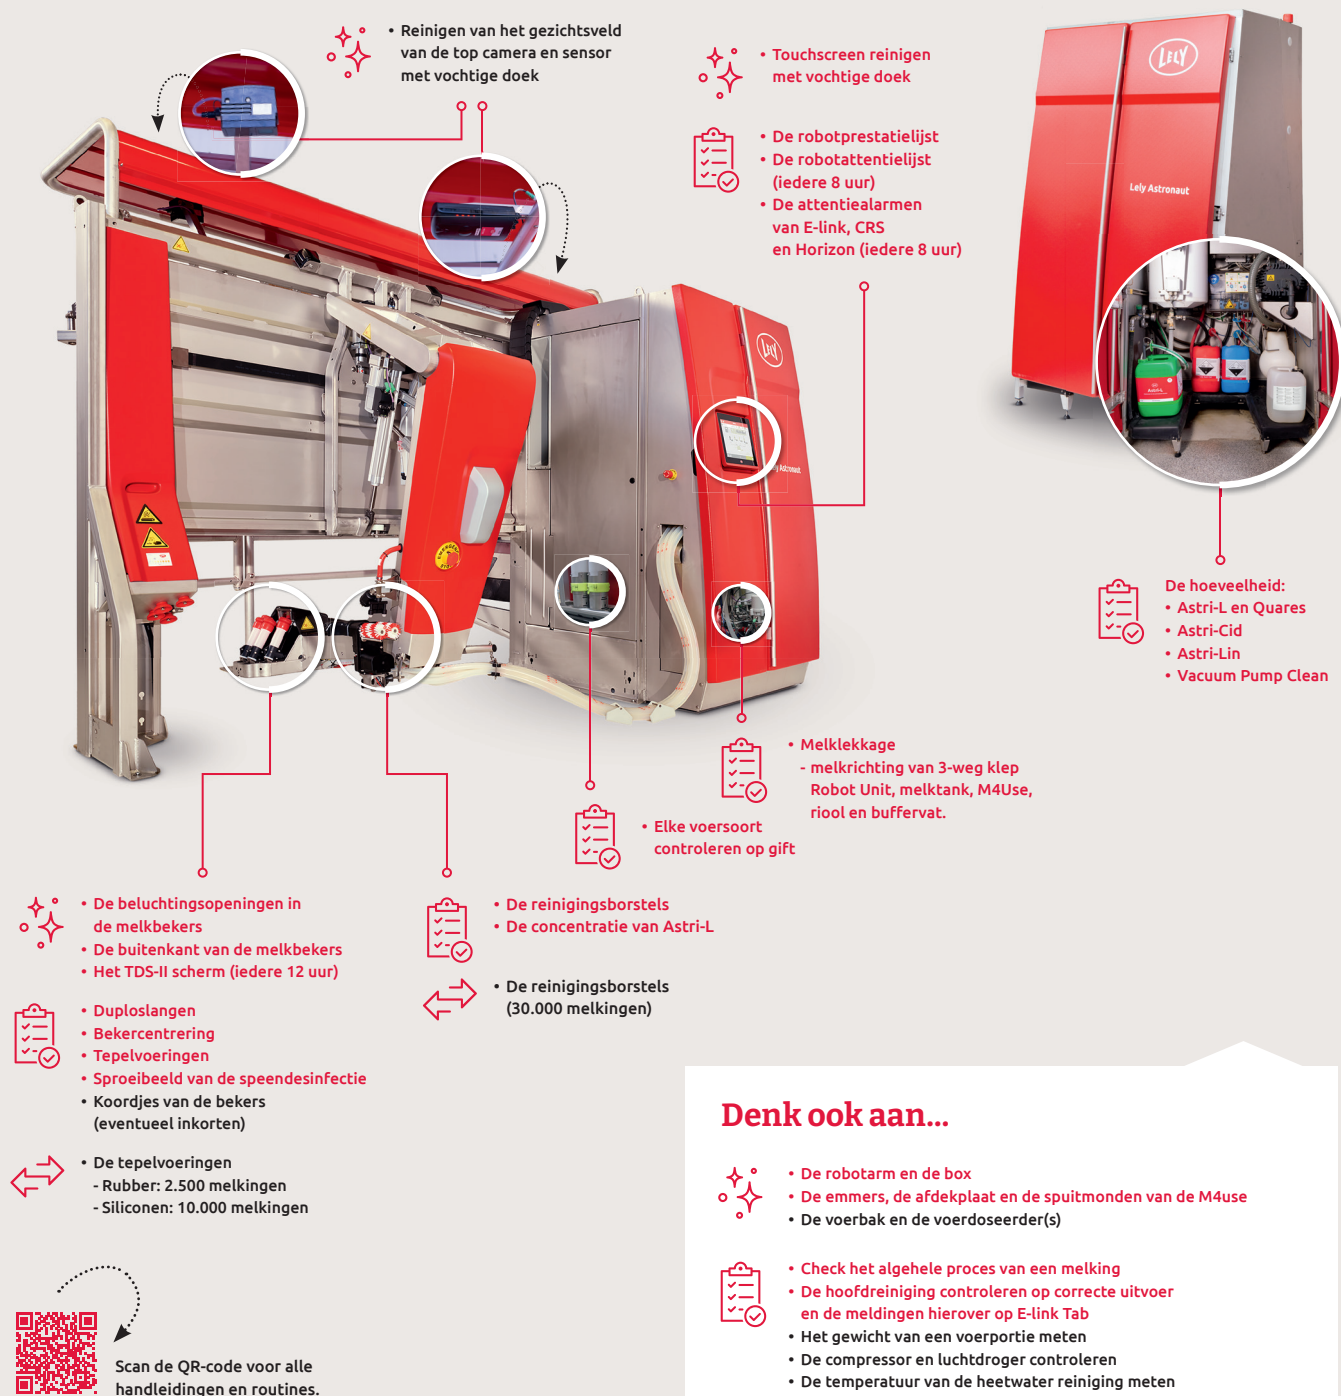

## Legenda


|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Dagelijkse routine |
|  | Wekelijkse routine |

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Reinigen                                        |
|  | Controleren, in orde (laten) maken of vervangen |
|  | Vervangen                                       |

## Denk ook aan...

-  • De robotarm en de box
-  • De emmers, de afdekplaat en de spuitmonden van de M4use
-  • De voerbak en de voeddoseerder(s)
-  • Check het algehele proces van een melking
-  • De hoofdreiniging controleren op correcte uitvoer en de meldingen hierover op E-link Tab
-  • Het gewicht van een voerportie meten
-  • De compressor en luchtdroger controleren
-  • De temperatuur van de heetwater reiniging meten
-  • Het alarm-/telefoonsysteem testen
-  • Een back-up maken van de database en deze elders bewaren
-  • Komt de melklevering overeen met wat Horizon aangeeft
-  • Voldoet de geleverde melk aan de kwaliteitseisen
-  • Check de machine op aanwezigheid van knaagdieren
-  • Het filterelement van het enkelvoudige filter (iedere 8 uur)
-  • Het filterelement van het twin-filter (iedere 8-15 uur)

# We gaan samen voor optimaal rendement en waardebehoud van uw Astronaut .

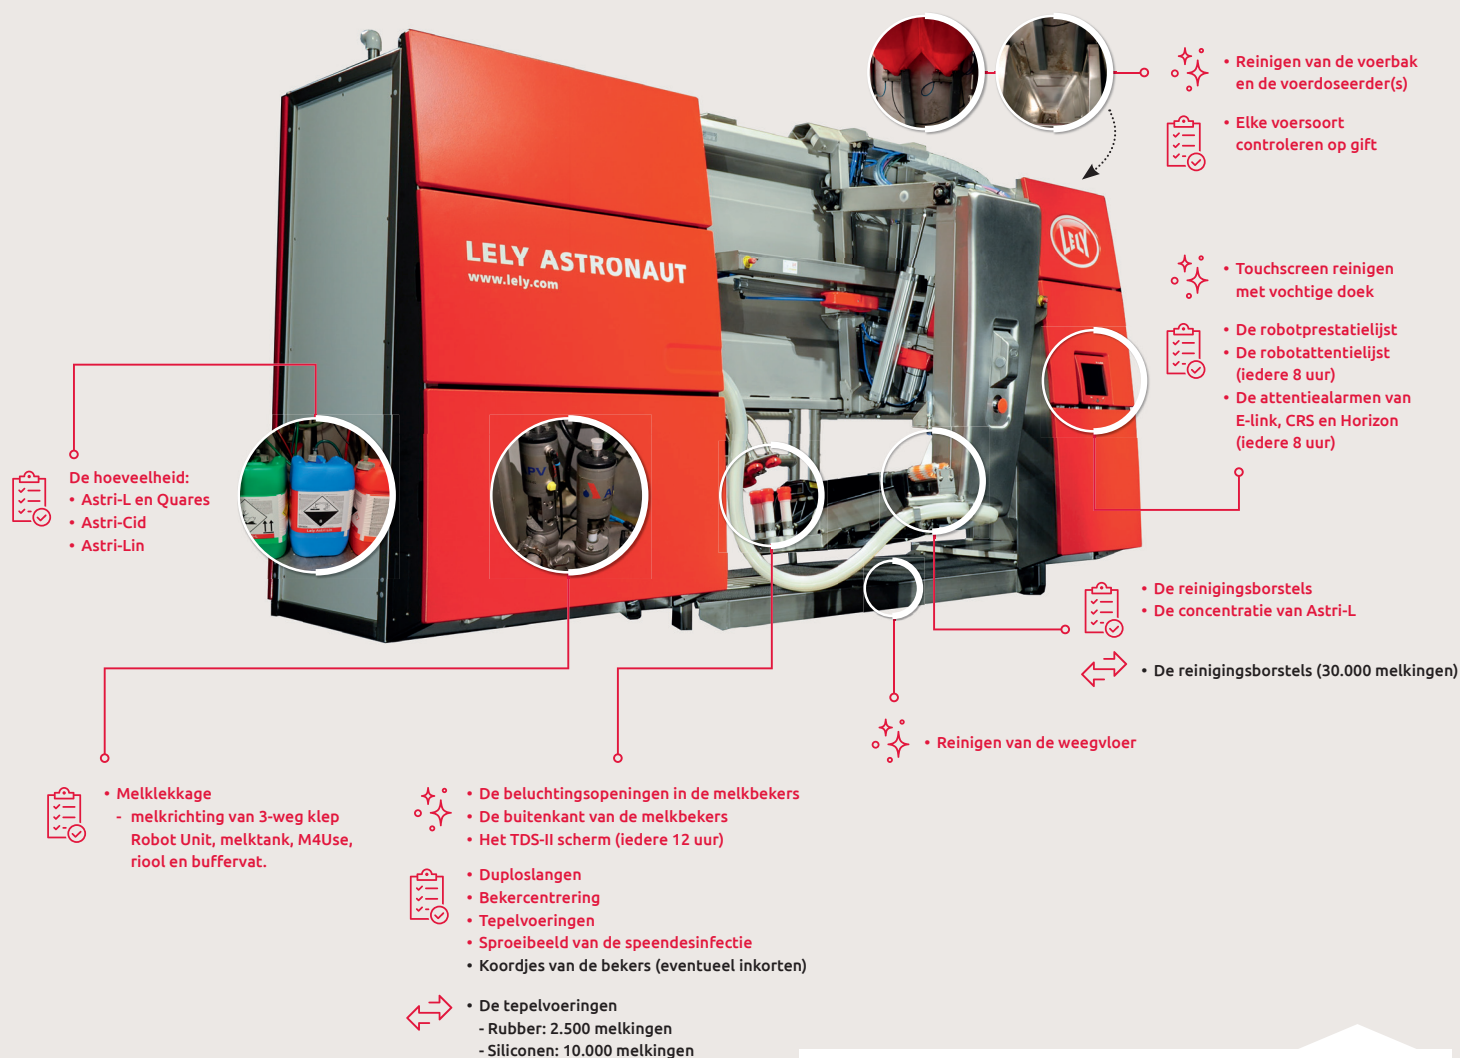

Scan de QR-code voor alle handleidingen en routines.

## Legenda

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Dagelijkse routine |
|  | Wekelijkse routine |

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Reinigen                                        |
|  | Controleren, in orde (laten) maken of vervangen |
|  | Vervangen                                       |

## Denk ook aan...



- De robotarm en de box
- De emmers, de afdekplaat en de spuitmonden van de M4use



- Check het algehele proces van een melking
- De hoofdreiniging controleren op correcte uitvoer en de meldingen hierover op E-link Tab
- Het gewicht van een voerportie meten
- De compressor en luchtdroger controleren
- De temperatuur van de heetwater reiniging meten
- Het alarm-/telefoonstelsel testen
- Een back-up maken van de database en deze elders bewaren
- Komt de melklevering overeen met wat Horizon aangeeft
- Voldoet de geleverde melk aan de kwaliteitseisen
- Check de machine op aanwezigheid van knaagdieren



- Het filterelement van het enkelvoudige filter (iedere 8 uur)
- Het filterelement van het twin-filter (iedere 8-15 uur)